

OPERATING INSTRUCTIONS

Setting the clock

Set the slide switch to the "Clock" position, depress "Clear" to toggle between 12 and 24 hour clock modes. Depress HR, MIN and SEC buttons to set the time

Count up timer

Set the slide switch to count up, press "Start/Stop" button once to start the count up function, a second press pauses the count and a third press restarts the count. Pressing the clear button whilst in the pause mode will reset the display to 00:00:00.


Setting the timers

Set the slide switch to Timer 1 or Timer 2.

After choosing which timer you wish to use, press the HR, MIN and SEC buttons to set timing period, press the Memory button (the word memory will appear in the display), press start/stop button to start the count down, a second press will pause the count and a third press will restart the count.

Pressing the clear button whilst in pause mode will reset the display to 00:00:00.

When the count down has reached 00:00:00 an alarm will sound and a count up will show the time elapsed since the alarm sounded, to stop the alarm press the start/stop button. Both timers may be used simultaneously, each timer has a slightly different alarm sound therefore the timer which is sounding is easily identified.

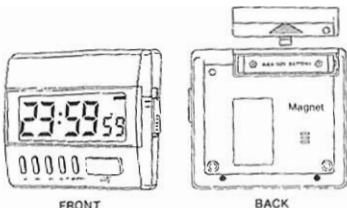

FRONT

BACK

MODE D'EMPLOI

Réglage de l'heure

Poussez sur commutateur sur "Clock". Appuyez sur "Clear" pour basculer entre le mode 12 heures et 24 heures. Appuyez sur les touches HR, MIN et SEC pour régler l'heure.

Compteur en avant

Poussez le commutateur sur "Count up". Appuyez une fois sur la touche "Start/Stop" pour lancer le comptage en avant. Appuyez une deuxième fois pour arrêter provisoirement le comptage (pause). Le comptage reprend lorsque vous appuyez une troisième fois.

Si vous appuyez sur la touche "Clear" en mode de pause, l'affichage revient à zéro. (00:00:00)

Réglage des programmeurs

Poussez le commutateur sur Timer 1 ou Timer 2 selon le programmeur que vous désirez utiliser.

Appuyez sur les touches HR, MIN et SEC pour programmer la durée du comptage. Appuyez sur la touche "Memory" (le mot "Memory" s'affiche à l'écran).

Appuyez sur la touche "Start/Stop" pour lancer le compte à rebours. Appuyez une deuxième fois pour arrêter provisoirement le comptage. Le comptage reprend lorsque vous appuyez une troisième fois.

Si vous appuyez sur la touche "Clear" en mode de pause, l'affichage revient à zéro.

Lorsque le compteur est arrivé à 00:00:00, une sonnerie d'alarme retentit et le comptage en avant est affiché pour indiquer le temps qui s'est écoulé depuis l'alarme. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche "Start/Stop". Vous pouvez utiliser les deux compteurs à la fois. Chaque compteur a une sonnerie d'alarme différente ce qui permet de les identifier facilement.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schieben Sie den Regler auf "Clock" und drücken Sie auf die Taste "Clear", um zwischen 12-Stunden und 24-Stunden-Mode zu wählen.

Zum Einstellen der Uhrzeit, drücken Sie auf die Tasten HR, MIN und SEC.

Vorwärtszähler

Schieben Sie den Regler auf "Clock" und drücken Sie einmal auf die "Start/Stop"-Taste, um mit dem Vorwärtszählen zu beginnen. Durch erneutes Drücken pausiert der Zähler und setzt beim dritten Druck das Zählen fort.

Wenn Sie während der Pause auf die "Clear"-Taste drücken, erscheint 00:00:00 auf der Anzeige.

Einstellen der Timer

Schieben Sie den Schalter auf Timer 1 oder Timer 2, je nachdem welchen Timer Sie benutzen wollen. Stellen Sie die Zeitdauer mit den Tasten HR, MIN und SEC ein. Drücken Sie auf die "Memory"-Taste (das Wort "Memory" erscheint auf der Anzeige) und stellen Sie den Verriegelungsschalter auf "Lock".

Drücken Sie auf "Start/Stop", um mit dem Countdown zu beginnen. Durch erneutes Drücken pausiert der Rückwärtszähler und setzt beim dritten Druck den Countdown fort.

Wenn Sie während der Pause auf die "Clear"-Taste drücken, erscheint 00:00:00 auf der Anzeige. Wenn der Countdown 00:00:00 erreicht hat, ertönt ein Alarmsignal und der Timer zählt von dann ab vorwärts, um die Zeit anzuzeigen, die seit dem Alarm verstrichen ist. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf "Start/Stop". Sie können beide Timer gleichzeitig benutzen. Jeder Timer hat einen anderen Alarmton, wodurch sie leicht zu unterscheiden sind.