

**GENERAL®****No. T1896**  
www.generaltools.com**FEATURES:**

- Displays 2 Timers or Timer + Clock or Timer + Stopwatch
- 24 Hour Timer Counts Up or Down
- Audible Alarm

**SPECIFICATIONS:**

- 23 H : 59 M : 59 S Counts Up or Down
- Display: 1.75" x 0.9" (44mm x 23mm)
- Size: 3-1/2" x 3-1/4" (89mm x 83mm)
- Power: 1 "AA" battery

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Affichage 2 minuteries : minuterie + horloge, minuterie + chronomètre
- Minuterie de 24 heures, compteur progressif/régressif
- Alarme sonore

**SPÉCIFICATIONS:**

- 23 h : 59 M : 59 S Compteur régressif/progressif
- Affichage : 44 mm x 23 mm (1,75 po x 0,9 po)
- Dimensions : 89 mm x 83 mm (3-1/2 po x 3-1/4 po)
- Alimentation : 1 pile « AA »

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pantalla 2 Temporizadores: Temporizador + Reloj, Reloj + Cronómetro
- Temporizador de 24 horas
- Alarma sonora

**ESPECIFICACIONES:**

- Cuenta progresiva (cronómetro) y regresiva (temporizador) de 23 H : 59 M : 59 S
- Pantalla: 44mm x 23mm (1.75" x 0.9")
- Tamaño: 89mm x 83mm (3-1/2" x 3-1/2")
- Pila: 1 tipo "AA"

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China



**Avoid injury:** Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, face shield) when using tools.

**Évitez les blessures :** Portez toujours une protection oculaire (lunettes ou masque facial) homologuée OSHA/ANSI quand vous utilisez des outils.

**Evite lesiones:** Siempre use protección ocular aprobada por OSHA/ANSI (gafas de seguridad, protector facial) cuando utilice herramientas.

©2008 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS™  
New York, NY 10013 Montreal, Canada H9R 1E1

**INSTRUCTIONS:**

Slide battery cover out of the case and insert the battery in the position indicated by the "+" and "-" symbols. Replace the battery cover, remove the plastic display strip from the timer display.

**OPERATIONS:****TIMER 1**

1. Press until flashes on screen.
2. Press 00:00.
3. "Hours" will flash.
4. Press or to set up or down to your desired interval (23:59:59 max.).
5. Repeat steps 2-4 to set minutes or seconds.
6. Press to start. Press again to stop.

**TIMER 2**

1. Press until flashes on screen.
2. Follow same instructions for "Timer 1".

**STOPWATCH**

1. Press until flashed on screen.
2. Press to start. Press again to stop.

**CLOCK**

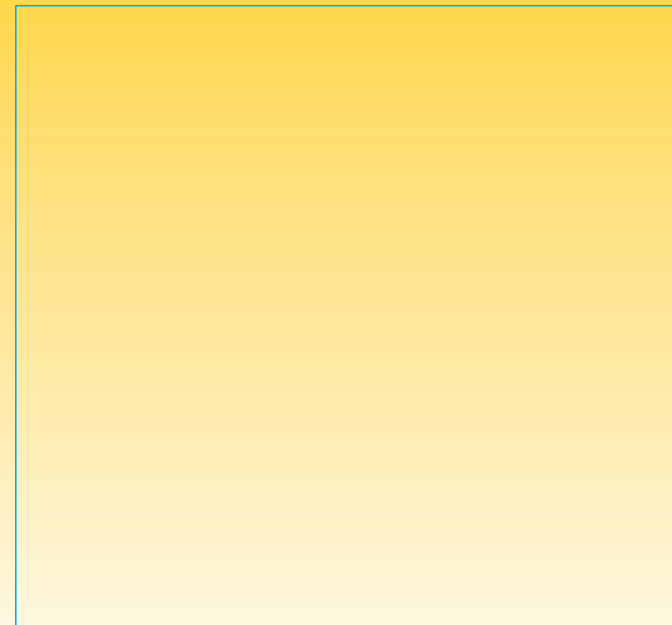
1. Press until flashes on screen.
2. Press and hold 00:00 for 2 seconds.  
**NOTE:** the 2-second delay is to prevent accidental changing of clock setting.
3. "Hours" will flash.
4. Press or to correct time.
5. Press 00:00 again to set minutes and seconds.

**ADVANCE FEATURES:**

- Displays 2 Timers or Timer plus Clock or Timer Plus Stopwatch.
- Includes "AA" Mercury Free Battery.

**GENERAL®****Digital Dual Timer-Stopwatch-Clock**Minuterie numérique double fonction-chronomètre-horloge  
Reloj con contador de Tiempo y Cronómetro

- Displays 2 Timers or Timer + Clock or Timer + Stopwatch
- 24 Hour Timer Counts Up or Down
- Audible Alarm

**No. T1896**  
UPC 20929**TIME**  
Instruments



No. T1896

www.generaltools.com

#### INSTRUCTIONS :

GLISSEZ LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILE POUR L'ENLEVER DU BOÎTIER ET INSÉREZ LA PILE EN SUIVANT LES INDICATIONS « + » ET « - ». REMETTEZ EN PLACE LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES ET ENLEVEZ LA BANDE EN PLASTIQUE SUR L’AFFICHAGE DE LA MINUTERIE.

#### FONCTIONS :

##### MINUTERIE 1

1. Appuyez sur jusqu'à ce que clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur 00 :00.
3. « L'heure » clignotera.
4. Appuyez sur ou pour un réglage progressif ou régressif pour atteindre l'intervalle désirée (23 :59 :59 max.)
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour régler les minutes ou les secondes.
6. Appuyez sur pour débiter. Appuyez encore une fois pour arrêter.

##### MINUTERIE 2

1. Appuyez sur jusqu'à ce que clignote sur l'écran.
2. Suivez les instructions de la section « Minuterie 1 ».

##### CHRONOMÈTRE

1. Appuyez sur jusqu'à ce que clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur pour débiter. Appuyez encore une fois pour arrêter.

##### HORLOGE

1. Appuyez sur jusqu'à ce que clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur 00:00 pendant 2 secondes.  
**Remarque :** Le délai de 2 secondes empêche le changement accidentel du réglage de l'horloge.
3. « L'heure » clignotera.
4. Appuyez sur ou pour corriger l'heure.
5. Appuyez encore une fois sur 00:00 pour régler les minutes et les secondes.

#### FONCTIONS ÉVOLUÉES

- Affiche 2 minuteriers ou une minuterie plus un horloge ou un chronomètre.
- Comprend une pile « AA » sans mercure.



No. T1896

www.generaltools.com

#### INSTRUCCIONES:

SAQUE LA TAPA DE LA PILA DESLIZÁNDOLA E INSERTE UNA PILA EN LA POSICIÓN INDICADA POR LOS SÍMBOLOS “+” Y “-”. REINSTALE LA TAPA DE LA PILA, SAQUE LA PELÍCULA PLÁSTICA DE LA PANTALLA.

#### OPERACIONES:

##### TEMPORIZADOR 1

1. Oprima hasta que destelle en la pantalla.
2. Oprima 00:00.
3. El campo para las “Horas” destellará.
4. Oprima o para programar las horas (máx: 23:59:59)
5. Repita los pasos 2 a 4 para programar los minutos y segundos.
6. Oprima para comenzar la cuenta regresiva. Oprima de nuevo para detenerla.

##### EMPORIZADOR 2

1. Oprima hasta que destelle en la pantalla.
2. Siga las instrucciones para el temporizador 1.

##### CRONÓMETRO

1. Oprima hasta que destelle en la pantalla.
2. Oprima para comenzar la cuenta progresiva. Oprima de nuevo para detenerla

##### RELOJ

1. Oprima hasta que destelle en la pantalla.
2. Oprima 00:00 por 2 segundos.  
**Nota:** el retardo de 2 segundos es para evitar el cambio accidental de la hora actual en el reloj
3. El campo para las “Horas” destellará.
4. Oprima o para configurar la hora actual correcta.
5. Vuelva a oprimir 00:00 para configurar los minutos y segundos.

#### CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

- La pantalla indica los 2 temporizadores a la vez o 1 temporizador más el reloj o el cronómetro.
- Incluye 1 pila tipo “AA” sin mercurio.